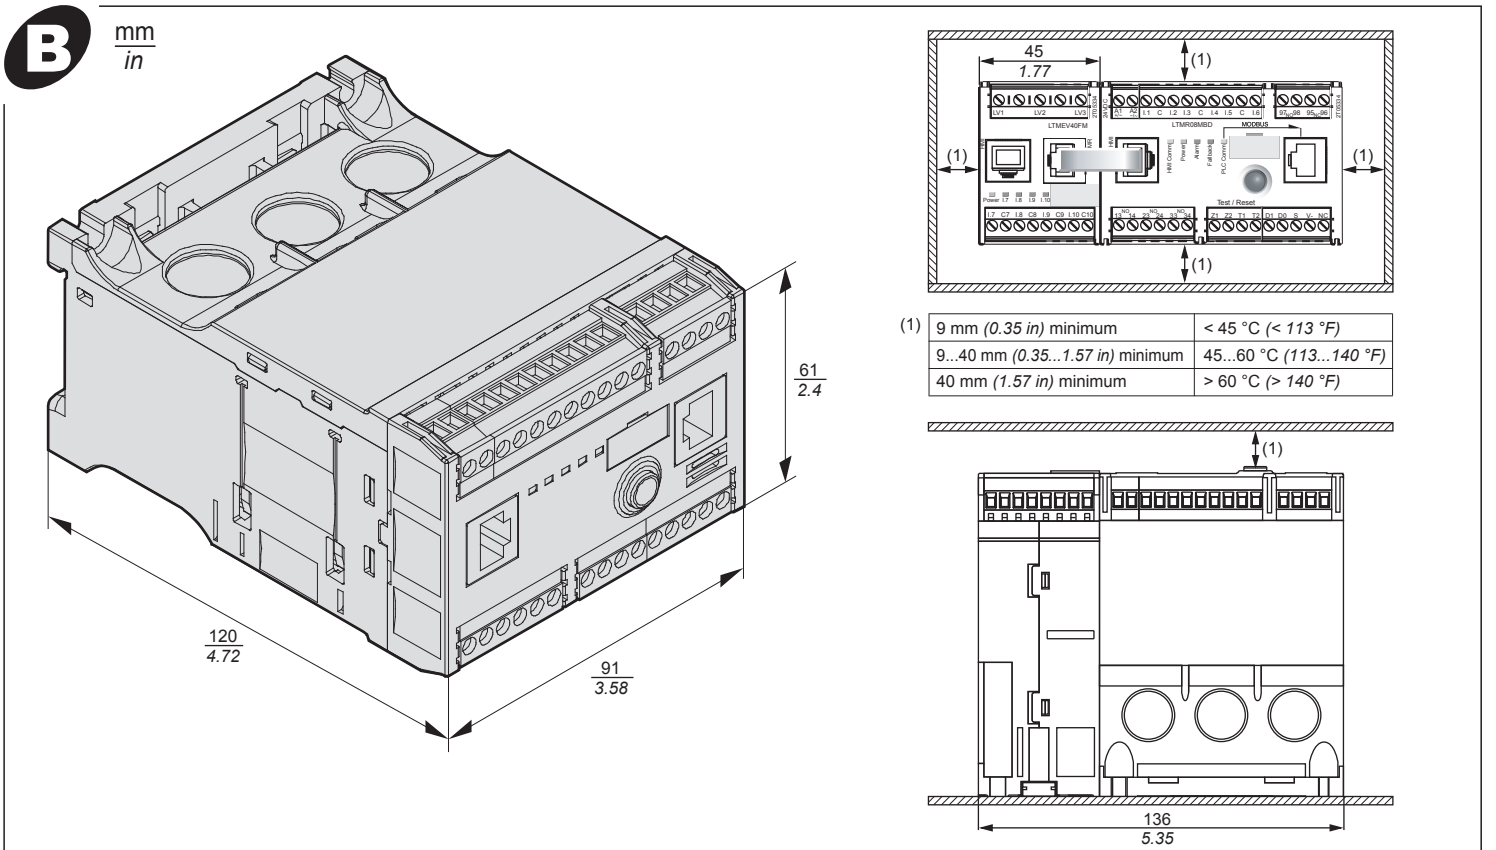
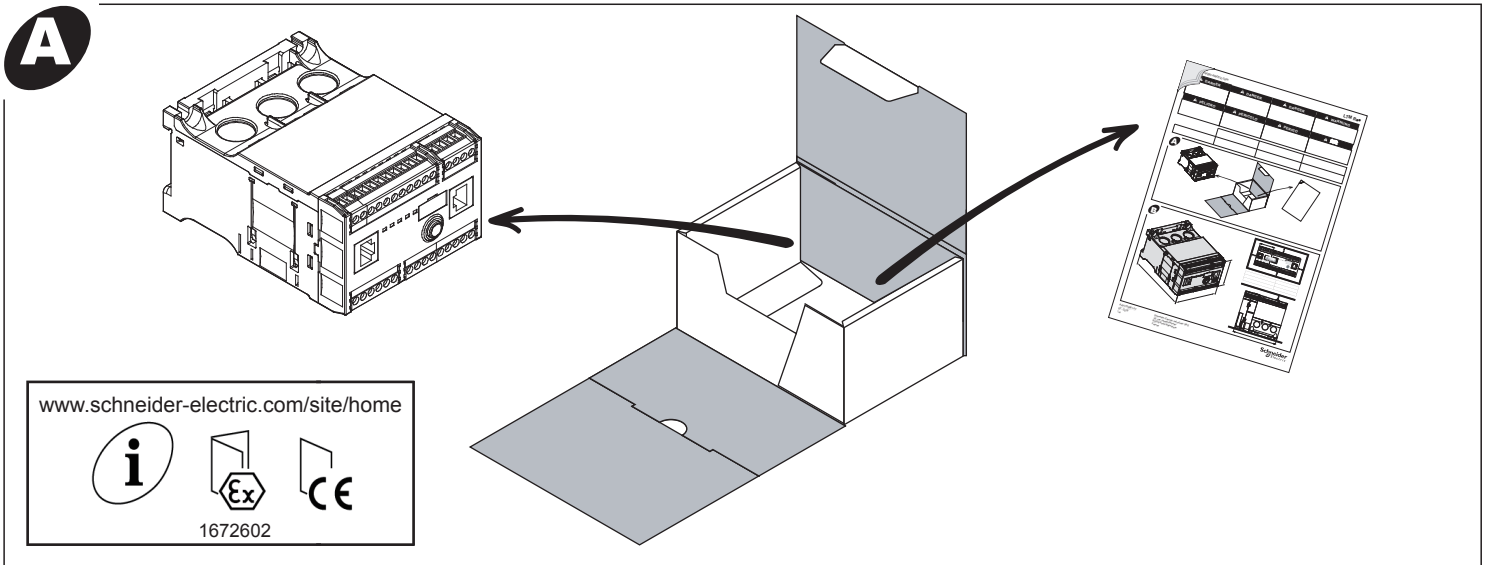
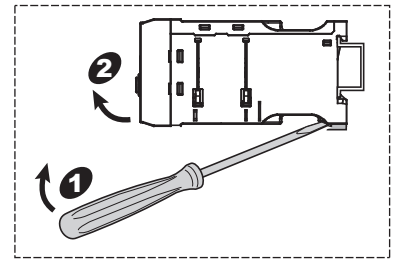
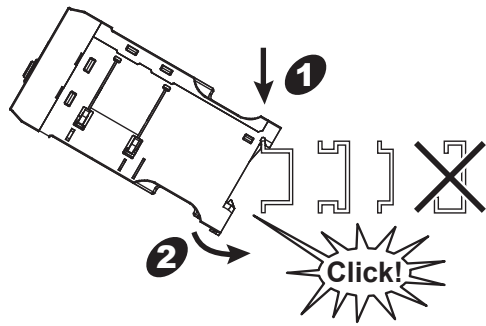


**⚠ DANGER / DANGER / GEFAHR / PELIGRO / PERICOLO / PERIGO / 危險 / ОПАСНО**

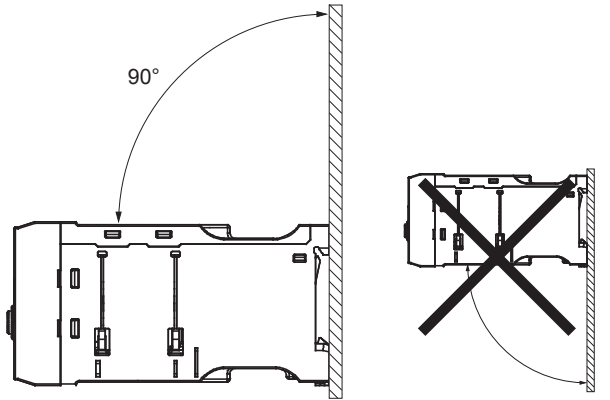
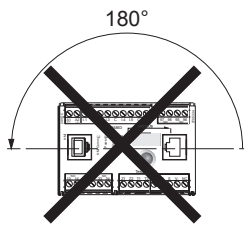
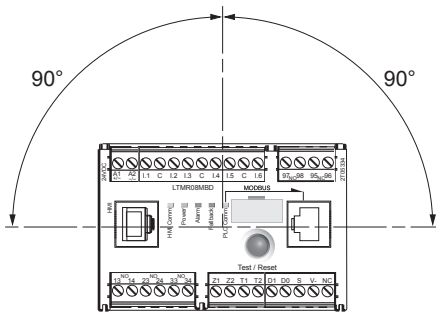
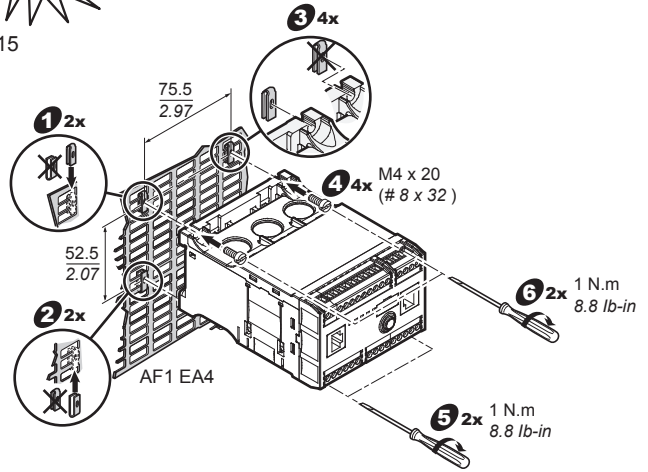
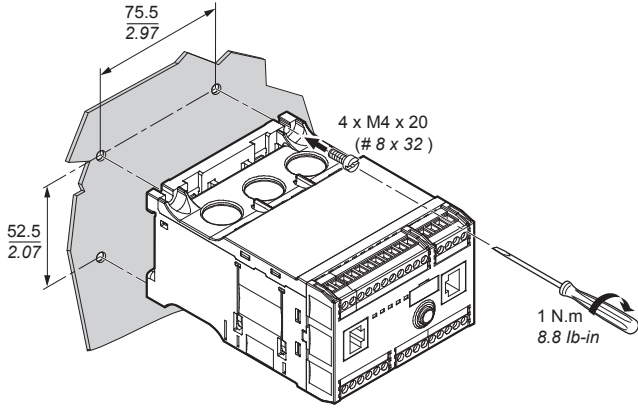
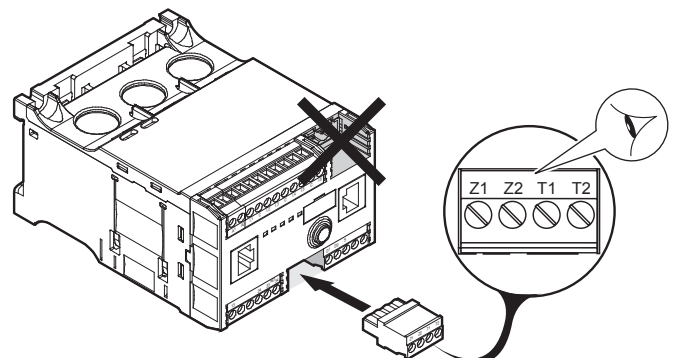
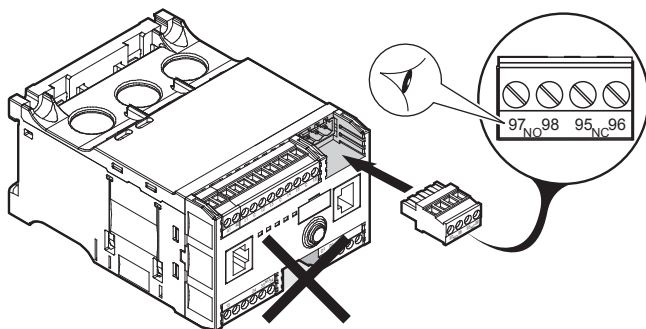
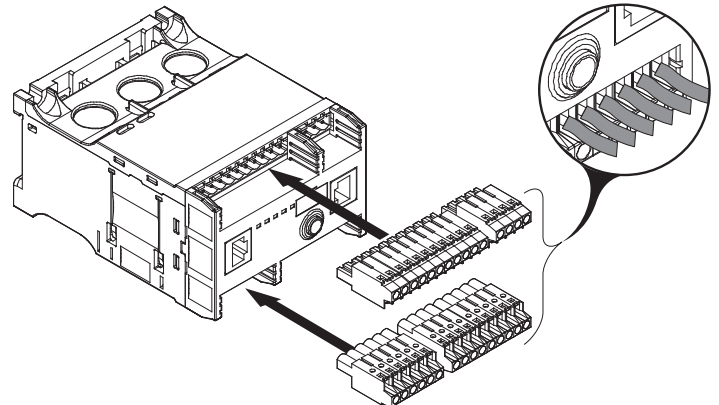
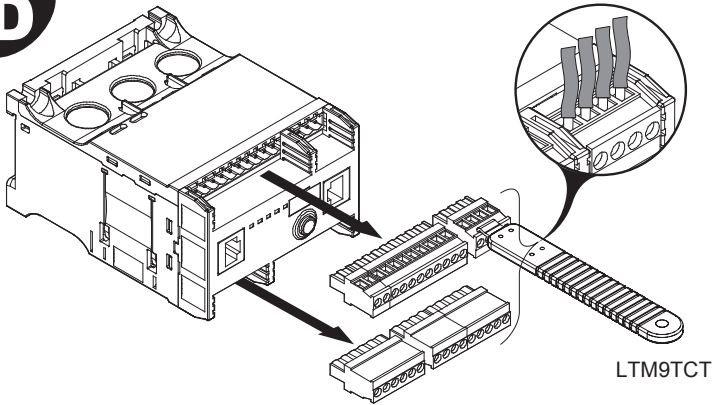
<p><b>HAZARD OF ELECTRIC SHOCK, EXPLOSION, OR ARC FLASH</b> Disconnect all power before servicing equipment. <b>Failure to follow these instructions will result in death or serious injury.</b></p>	<p><b>RISQUE D'ÉLECTROCUTION, D'EXPLOSION OU D'ECLAIR D'ARC ELECTRIQUE</b> Débranchez tous les circuits d'alimentation avant de procéder à l'entretien de l'appareil. <b>Le non-respect de ces instructions provoquera la mort ou des blessures graves.</b></p>	<p><b>GEFAHR EINES ELEKTRISCHEN SCHLAGS ODER LICHTBOGENS UND EXPLOSIONSGEFAHR</b> Trennen Sie die gesamte Spannungsversorgung, bevor Sie Arbeiten an der Anlage vornehmen. <b>Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen führt zu Tod oder schweren Verletzungen.</b></p>	<p><b>PELIGRO DE DÉSCARGA ELÉCTRICA, EXPLOSIÓN O DESTELLO DE ARCO VOLTAICO</b> Desconecte toda la corriente antes de realizar mantenimiento en los equipos. <b>Si no se siguen estas instrucciones se pueden sufrir lesiones graves o incluso la muerte.</b></p>
<p><b>RISCHIO DI FOLGORAZIONE, ESPLOSIONE O BAGLIORI DA ARCO</b> Isolare l'alimentazione prima di effettuare interventi di manutenzione sull'apparecchio. <b>Il mancato rispetto di queste istruzioni provoca morte o gravi infortuni.</b></p>	<p><b>PERIGO DE CHOQUE ELÉCTRICO, EXPLOSIÃO OU ARCO ELÉCTRICO</b> Desligue toda a alimentação antes de efectuar manutenções ao equipamento. <b>A não observância destas instruções resultará em morte ou ferimentos graves.</b></p>	<p>可能有触电、爆炸或电弧灼伤危险 在检修设备之前，请断开所有电源。 不遵循上述规定将可能导致人员伤亡。</p>	<p><b>ОПАСНОСТЬ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ, ВЗРЫВА ИЛИ ВСПЫШКИ ДУГИ</b> Полностью отключите питание перед обслуживанием оборудования. <b>Несоблюдение этих инструкций приведет к смерти или серьезной травме.</b></p>

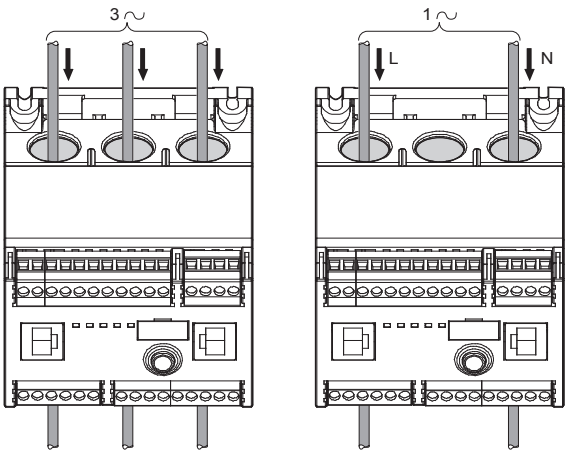
<p>Visit our website at <a href="http://www.schneider-electric.com">www.schneider-electric.com</a> to download user manuals for the LTM R or other documents.</p>	<p>Visitez le site <a href="http://www.schneider-electric.com">www.schneider-electric.com</a> pour télécharger les manuels d'utilisation des LTM R ou d'autres documents.</p>	<p>Auf der Webseite <a href="http://www.schneider-electric.com">www.schneider-electric.com</a> können Sie die Bedienungsanleitungen der LTM R oder andere Dokumente herunterladen.</p>	<p>Visite el sitio <a href="http://www.schneider-electric.com">www.schneider-electric.com</a> para cargar los manuales de utilización de LTM R u otros documentos.</p>
<p>Visitate il sito <a href="http://www.schneider-electric.com">www.schneider-electric.com</a> per scaricare i manuali d'uso di LTM R o altra documentazione.</p>	<p>Visite o site <a href="http://www.schneider-electric.com">www.schneider-electric.com</a> para descarregar os manuais de utilização LTM R ou outros documentos.</p>	<p>请访问我们的网站 <a href="http://www.schneider-electric.com">www.schneider-electric.com</a> 下载 LTM R 的用户手册或其它文档。</p>	<p>С веб-сайта <a href="http://www.schneider-electric.com">www.schneider-electric.com</a> можно загрузить справочное руководство по LTM R и другие документы</p>



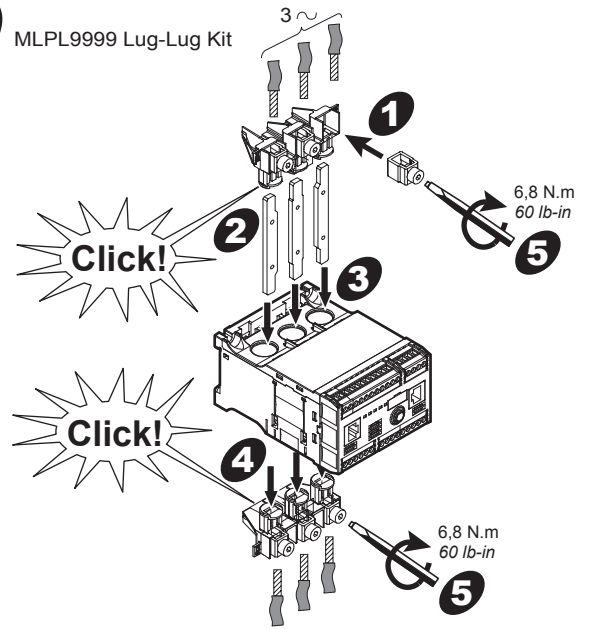
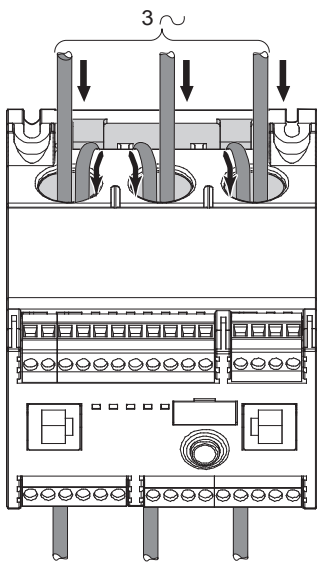
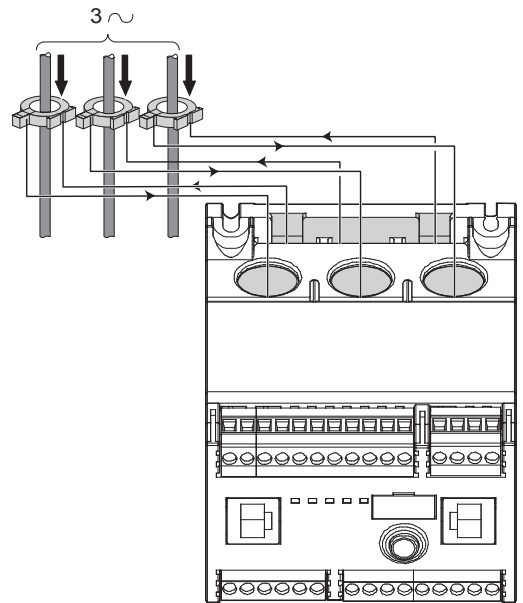
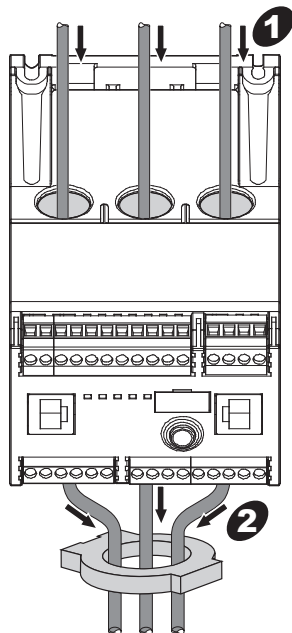
**C**

Rail 35 mm EN 50022, NFC 63015

**D**

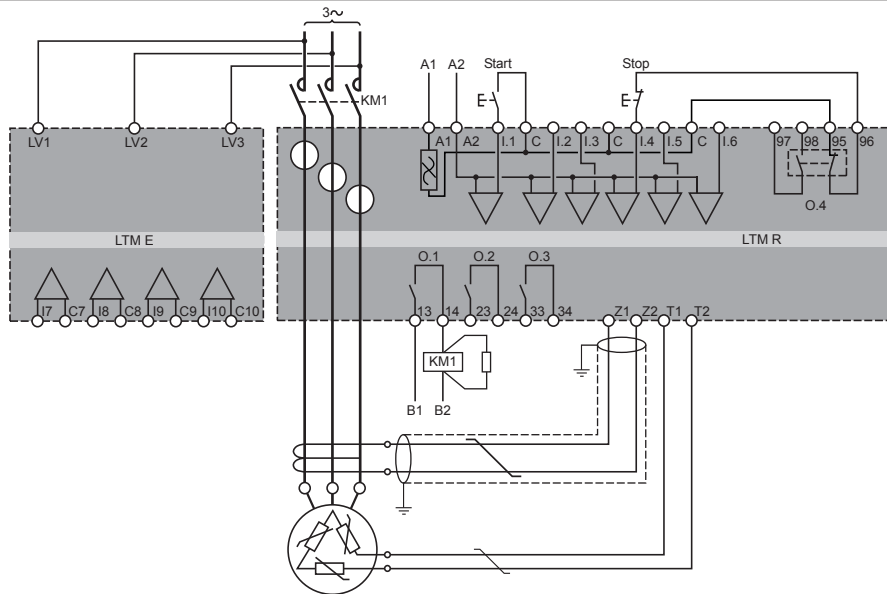
**E1****E2**

MLPL9999 Lug-Lug Kit

**E3****E4****F**



	7 mm	0.28 in.
	0.2...2.5 mm <sup>2</sup>	AWG 24...14
	0.2...1 mm <sup>2</sup>	AWG 24...18
	0.2...2.5 mm <sup>2</sup>	AWG 24...14
	0.2...1.5 mm <sup>2</sup>	AWG 24...16
	0.25...2.5 mm <sup>2</sup>	AWG 22...14
	0.2...1 mm <sup>2</sup>	AWG 24...18
	0.6 N.m	5 lb-in
	Ø 3 mm	Ø 0.125 in.



**NOTICE / AVIS / HINWEIS / AVISO / AVVISO / AVISO / 注意 / ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ**

<p><b>INPUTS DESTRUCTION HAZARD</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Connect the LTM R controller's inputs using the 3 Common (C) terminals connected to the A1 control voltage via an internal filter.</li> <li>Do not connect the Common (C) terminal to the A1 or A2 control voltage inputs.</li> </ul> <p>Failure to follow these instructions can result in equipment damage.</p>	<p><b>RISQUE DE DESTRUCTION DES ENTRÉES</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Raccordez les entrées du contrôleur LTM R en utilisant les 3 bornes communes (C) connectées à la tension de contrôle A1 via un filtre interne.</li> <li>Ne raccordez pas les bornes communes (C) aux entrées de tension de contrôle A1 ou A2.</li> </ul> <p>Le non-respect de ces instructions peut provoquer des dommages matériels.</p>	<p><b>GEFAHR EINER BESCHÄDIGUNG DER EINGÄNGE</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Verwenden Sie zum Anschluss der Eingänge des LTM R Controller die 3 gemeinsamen Klemmen (C), die über einen internen Filter an die Steuerspannung A1 angeschlossen sind.</li> <li>Schließen Sie die gemeinsame Klemme (C) nicht an die Steuerspannungseingänge A1 und A2 an.</li> </ul> <p>Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Sachschäden zur Folge haben.</p>	<p><b>PELIGRO DE DESTRUCCIÓN DE ENTRADAS</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Conecte las entradas del controlador LTM R mediante los 3 terminales Common (C) conectados a la tensión de mando A1 mediante un filtro interno.</li> <li>No conecte el terminal Common (C) a las entradas de tensión de mando A1 o A2.</li> </ul> <p>Si no se respetan estas instrucciones, pueden producirse daños en el equipo.</p>
<p><b>POSSIBILE DANNO IRREVERSIBILE DEGLI INGRESSI</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Collegare gli ingressi del controller LTM R utilizzando i 3 morsetti comuni (C) collegati alla tensione di comando A1 tramite filtro interno.</li> <li>Non collegare il morsetto comune (C) agli ingressi di tensione di comando A1 o A2.</li> </ul> <p>Si no se respetan estas instrucciones, pueden producirse daños en el equipo.</p>	<p><b>PERIGO DE DESTRUIÇÃO DAS ENTRADAS</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Ligue as entradas do controlador LTM R com os 3 terminais Comum (C) ligados à tensão de controlo A1 através de um filtro interno.</li> <li>Não ligue o terminal Comum (C) às entradas de tensão de controlo A1 ou A2.</li> </ul> <p>O não cumprimento destas instruções pode provocar danos materiais.</p>	<p>输入损坏危险</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>使用 3 个共用 (C) 端子连接 LTM R 控制器的输入, 这 3 个共用端子通过内部滤波器连接到 A1 控制电压。</li> <li>请勿将共用 (C) 端子连接到 A1 或 A2 控制电压输入。</li> </ul> <p>不遵循上述说明可能导致设备损坏。</p>	<p><b>ОПАСНОСТЬ ПОВРЕЖДЕНИЯ ВХОДОВ</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Соедините входы контроллера LTM R с помощью 3 общих (C) клемм, подсоединенных к управляющему напряжению A1 через внутренний фильтр.</li> <li>Не подсоединяйте общую (C) клемму ко входам управляющего напряжения A1 или A2.</li> </ul> <p>Несоблюдение этих инструкций может привести к повреждению оборудования.</p>

